

Sagbukk med motorsagholder

Brukermanualen er en direkte oversatt norsk kopi av original brukermanual

Monteringsvideo finner man på: montering25622.wee.no



instruksjoner for montering av sagbukken med motorsagholder

Fig 1. Pivotklemmestøtte og målestang –
Sett pivotklemmestøtten (justerbar vertikalt) inn i sagbukken med målestangholderen (justerbar horisontalt) ved hjelp av bolten og skiven som følger med.

Den vertikale justeringen for svingklemmestøtten skal tilpasses forskjellige størrelser av kjedestenger – jo større og lengre sverd, jo høyere skal pivotklemmen plasseres. Juster slik at spissen av kjedestangen strekker seg utover bordet, slik at den skjærer helt gjennom stokken.

Målestaven kan justeres horisontalt for å la hver stokk kuttes til ønsket lengde.

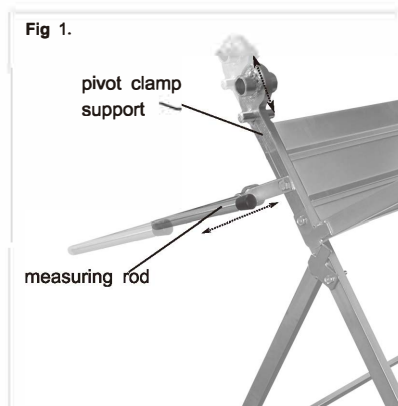


Fig 2. – Pivotklemme – Sett hannstangen på pivotklemmen inn i hunnsylinderen på pivotstøtteklemmen og fest med R-klemme

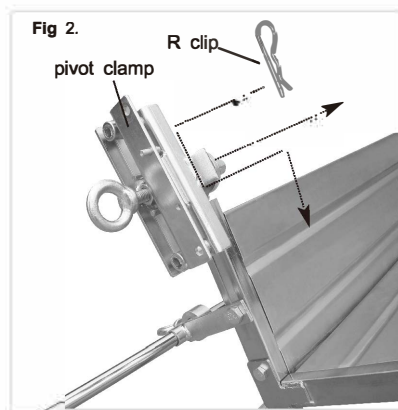


Fig 3. Senk motorsagstangen forsiktig på plass mellom de to solide blokkene i dreieklemmen og sørg for et 2 cm mellomrom mellom motorsagen og klemmen. Forsikre deg om at sverdet er ca. 90 grader fra klemmen og godt unna kjedet før du strammer boltene. Når det er strammet, test bevegelsene for å sikre at kjedet ikke berører noen del av sagbukken.

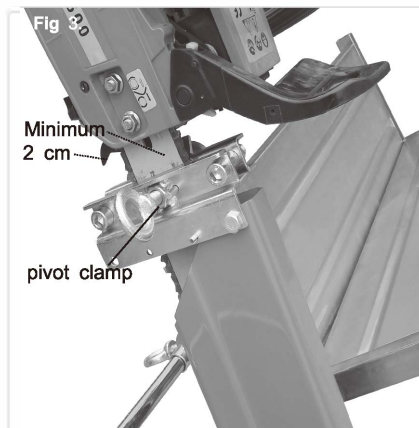


Fig. 4a. Plasser motorsagsvernet rundt den øverste stangen på dreieklemmen. Stram stangbeskyttelsen godt med bolt og mutter som følger med

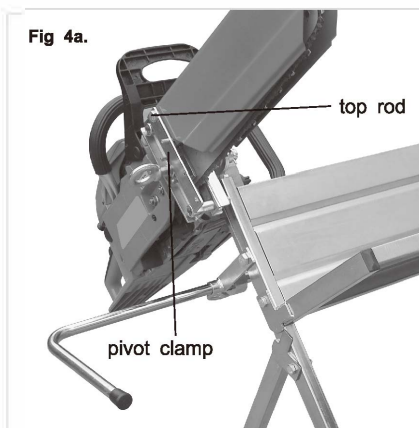


Fig. 4b. Skyv beskyttelsen bakover og forover etter behov til en posisjon der beskyttelsen er godt fri av kjedet. Stram boltene. Sjekk på nytt for klarering.



Sagbukken er nå klar til bruk.


instruksjoner for sikker bruk av sagbukk med motorsagholder






1. Plasser veden på sagbukken ved å skyve enden til målestaven. Hold veden fast med venstre hånd, hold hånden godt unna skjærekanten på motorsagen, og er motorsagen nede for å kappe.
2. Sagbukken er designet for å ta lengder til maksimalt 1,80 meter og maksimal diameter på 20 cm. Maksimal tillatt belastning på sagbukken er 120 kg.
3. Sagbukkens kjedebeskyttelsen er designet for motorsager med sagsverd ikke lengre enn 45 cm. En motorsag med sagsverd lengre enn 45 cm (som stikker utover kjedebeskyttelsen) anbefales ikke.
4. Pivotklemmen og beskyttelsen må løsnes når motorsagen brukes separat fra sagbukken
5. Pivotklemmen og støtten må holdes godt smurt.
6. Sagbukken må kun brukes på flate overflater.
7. Sørg for at mutterne og bitene på dreieklemmen og beskyttelsen holdes stramme til enhver tid.



Når du bruker en motorsag med sagbukken, er det viktig at alle sikkerhetsforskrifter og praksiser fra motorsagprodusenten og helse- og sikkerhetsansvarlig følges fullt ut.

Splittegning

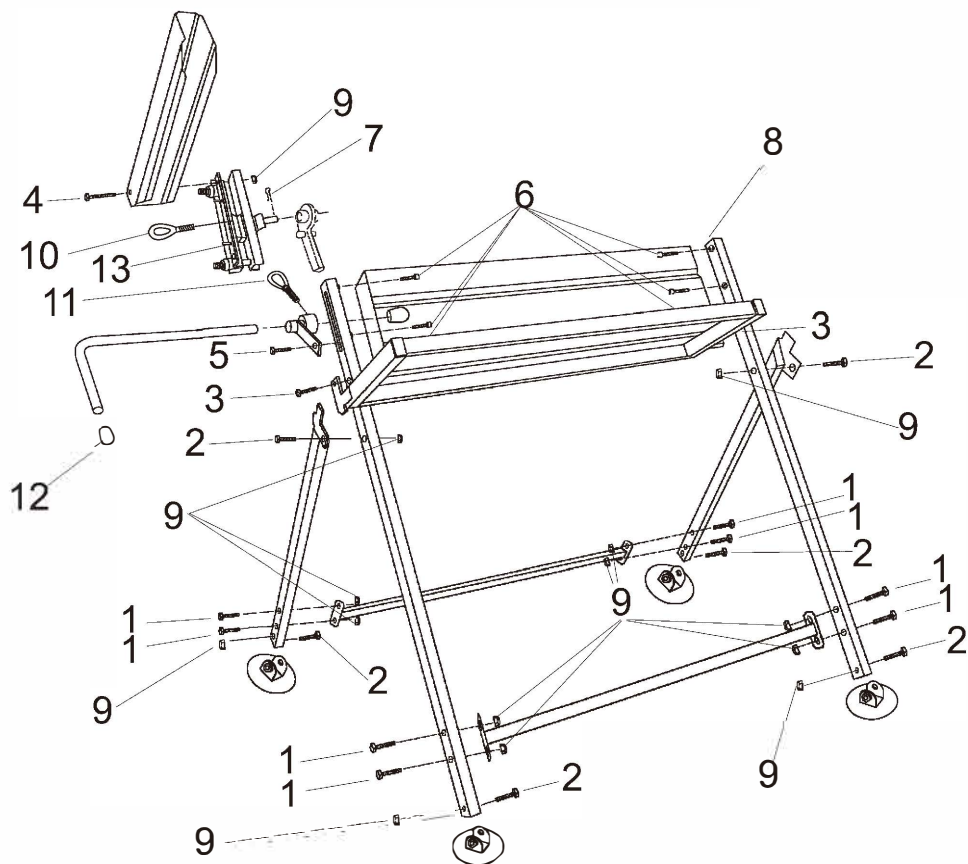

1		8x30mm	8x
2		8x35mm	6x
3		8x45mm	2x
4		8x70mm	1x
5		10x20mm	1x
6		8x12mm	6x
7		3mm	1x
8			1x
9		m8	17x
10		12x30mm	1x
11		10x20mm	1x
12		φ 16mm	2x
13		5x10mm	2x