

Bytte av hydraulikkoljetank til minidumper BOB (bensinutgave)

art.nr. 23992


Følg lenken: montering23992.wee.no for å se en videosnutt av hvordan man bytter hydraulikkoljetanken til minidumper BOB (bensinutgave).



wee.no


Steg 1: Fjern det fremre dekselet

Sett lastekassen i «tømme» posisjon, slik at man får tilgang til å skru bort dekselet som er plassert bak lastekassen. Dette dekselet holdes av 13 stk. unbrako bolter. Ved å fjerne dette dekselet, vil både demontering og montering av hydraulikkoljetanken være mye lettere. Plasser noe under lastekassen (trebjelke, jekk, støttebukk e.l.), slik at denne holdes i «tømme» posisjonen.

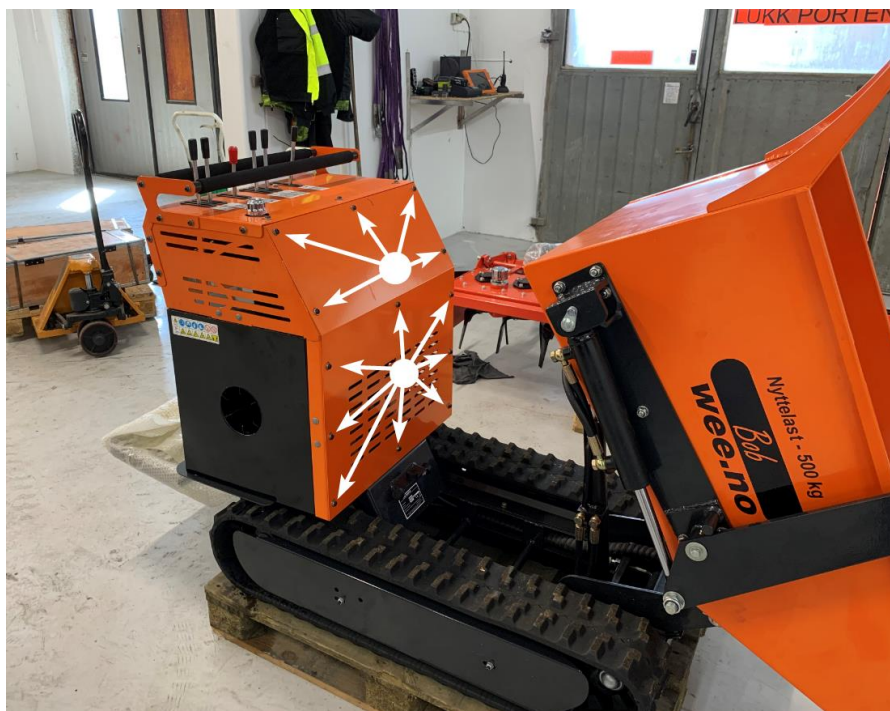


Steg 2: Tøm hydraulikkoljetanken

Tøm ut all hydraulikkolje fra den gamle tanken. Bruk avtappingspluggen som er plassert på bunnen av tanken.

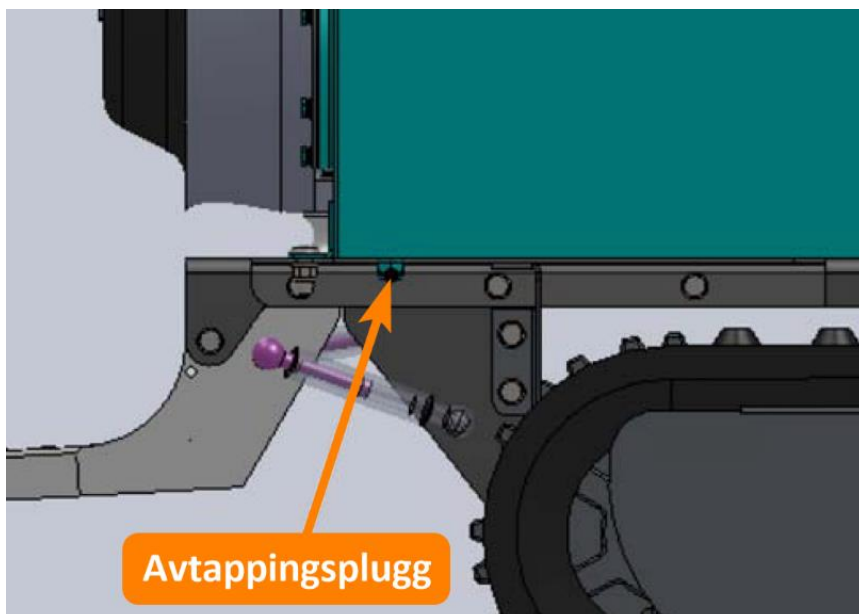

Steg 3: Ta av det øvre dekselet

Start med å skru av alle beskyttelseshettene til spakene. Skru også av lokket til hydraulikkoljetanken.

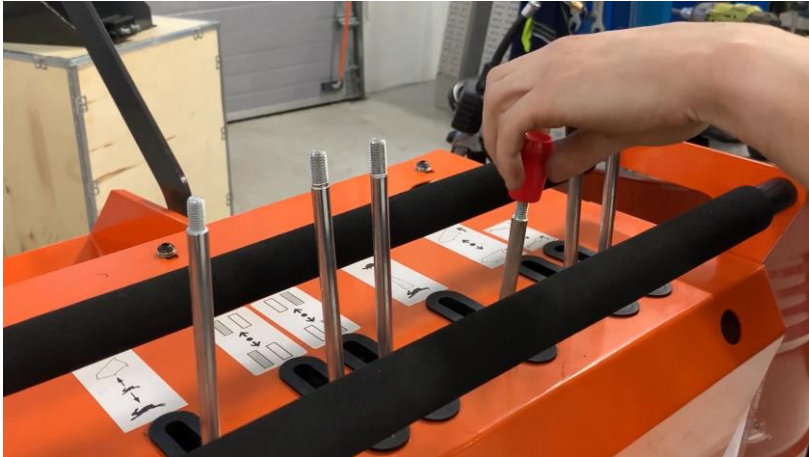

Skru deretter ut unbrako-boltene som holder det øvre dekselet festet til dumperen. Det er totalt 13 bolter som holder det øvre dekselet.




Løft det øvre dekselet, og fjern det fra maskinen




Steg 4: Merk opp og skru løs hydraulikkslangene

Merk først hydraulikkslangene og deres monteringsposisjon. På den måten blir monteringen lettere. Skru deretter løs hydraulikkslangene. Det er totalt 5 hydraulikkslanger koblet til hydraulikkoljetanken.

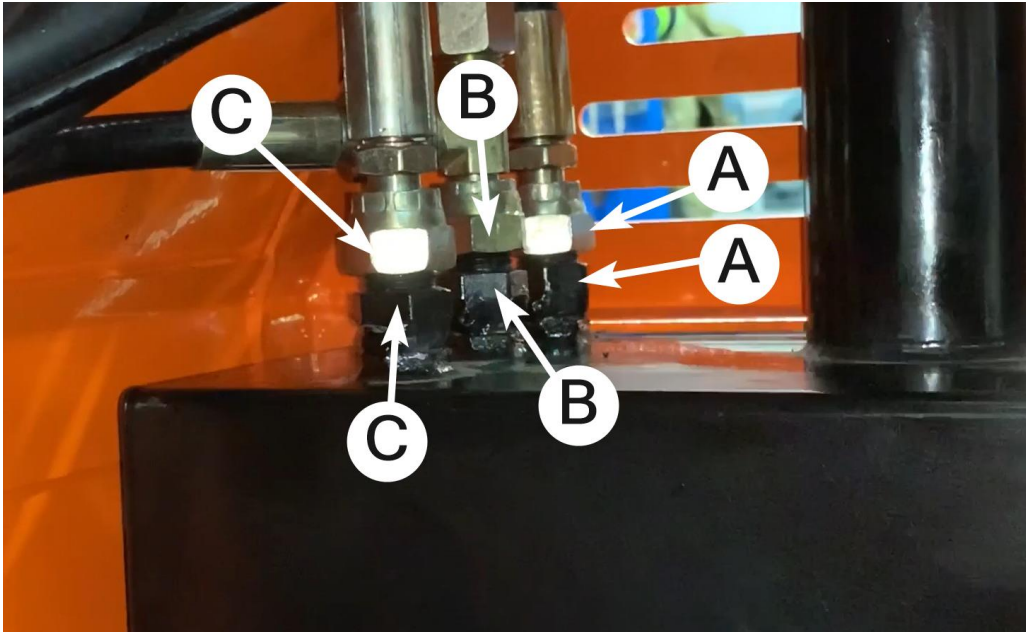


Steg 5: Løsne hydraulikkoljetanken fra rammen

Løsne boltene som holder hydraulikkoljetanken. Her er det en stor fordel dersom man har demontert det fremre dekselet i steg 1. Hydraulikkoljetanken er festet til rammen med 6 bolter. Se bildet under.

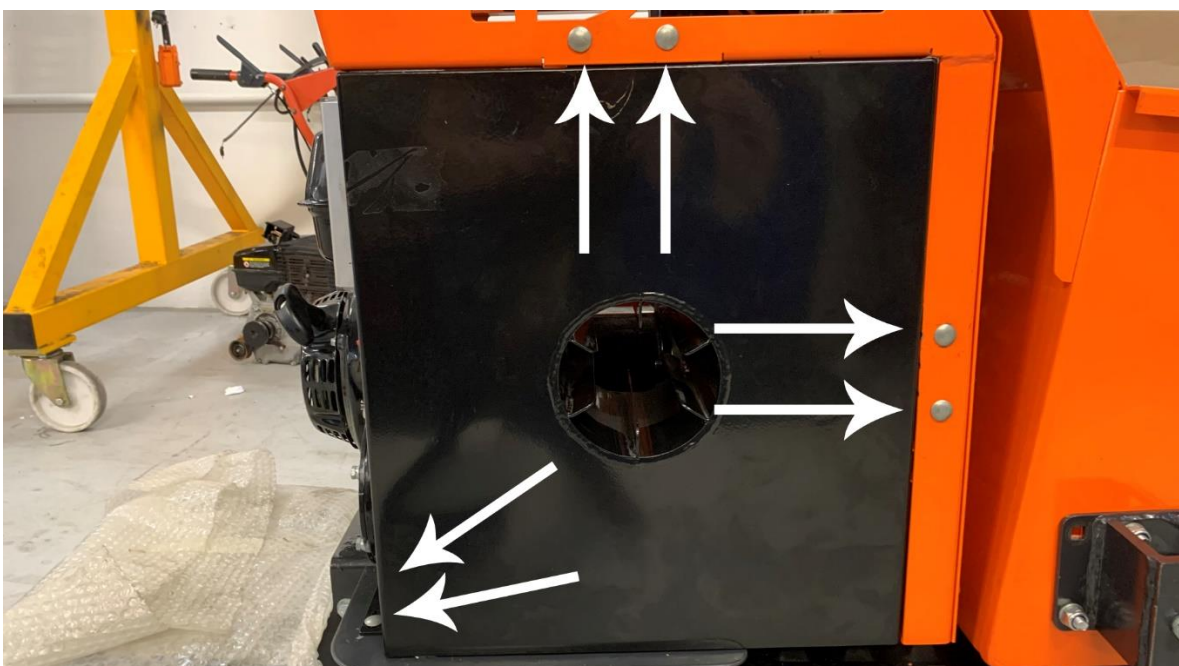

Steg 6: Løsne monteringsbrakett

Løsne monteringsbraketten under hydraulikkoljetanken. Denne er festet med 3 bolter. Ikke fjern braketten, la den ligge løst ned til beltet.

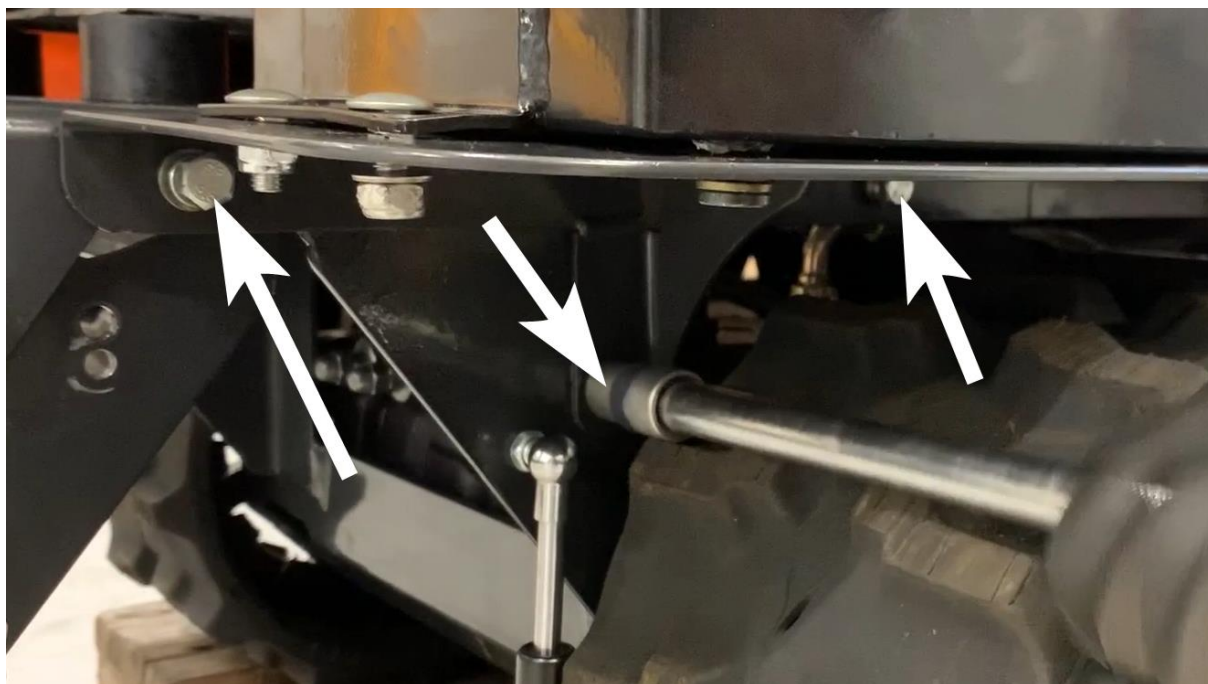

Steg 7: Ta bort hydraulikkoljetanken

Ta deretter forsiktig ut hydraulikkoljetanken.



Steg 8: Monter ny hydraulikkoljetank

Sett deretter forsiktig inn den nye hydraulikkoljetanken. Start med å feste tanken til rammen. Ikke stram til boltene helt enda. Fest monteringsbraketten under tanken først, før man strammer til boltene som holder tanken festet til rammen. Deretter monterer man tilbake alle hydraulikkslangene. Sørg for at hydraulikkslangene monteres tilbake i samme posisjon som oppmerket i steg 4.




Steg 9: Fyll opp tanken med hydraulikkolje

Fyll opp tanken med ca. 33 liter med N46 hydraulikkolje.



Steg 10: Monter tilbake deksler

Monter tilbake det øvre dekselet og dekselet bak lastekassen. Sett også tilbake beskyttelseshettene til spakene, og lokket til hydraulikkoljetanken.

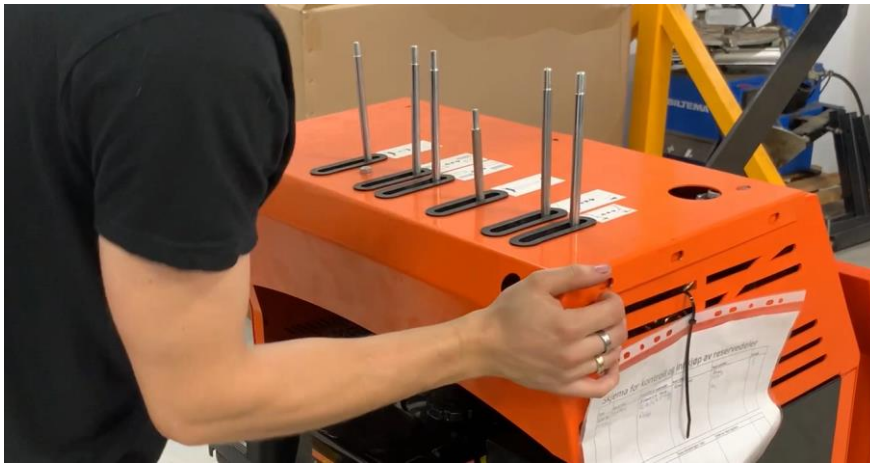

Steg 10: Luftbobler i hydraulikksystemet

Betjen lastekassen og lastearmen opp og ned, for å fjerne luftbobler som har dannet seg på innsiden av hydraulikkoljesystemet etter bytte av hydraulikkoljetanken. Løft opp minidumperen, slik at beltene ikke berører bakken. Kjør beltene med lav fart fremover og bakover for å fjerne luftbobler fra de hydrauliske drivmotorene.