

Monteringsveiledning til minigraver Brøyt X30



art.nr.: 22918

Se også video for monteringsveiledning i linken: montering22918.wee.no

wee.no

Innholdsfortegnelse


Steg 1: Pakk ut og få oversikt over delene.....	4
Steg 2: Montere på basen.....	6
Steg 3: Montere setet.....	6
Steg 4: Montere spaker.....	7
Steg 6: Montere skuffen.....	10
Steg 7: Ferdig.....	10




Tips! På bevegelige ledd kan det være lurt å ikke stramme boltene for stramt til. Man bør ha i bakhodet at disse stedene skal være bevegelige, og trenger derfor ikke være strammet for hardt.

Steg 1: Pakk ut og få oversikt over delene.

Start med å pakke alt ut fra esken, og fjern plastfolien som er dekket rundt ulike deler. Tøm ut posen med bolter, skiver, muttrer og diverse, og samle sammen de boltene som er like lange. Plasser alt ut, slik at man får et godt oversiktsbilde over delene og boltene man skal sette sammen.

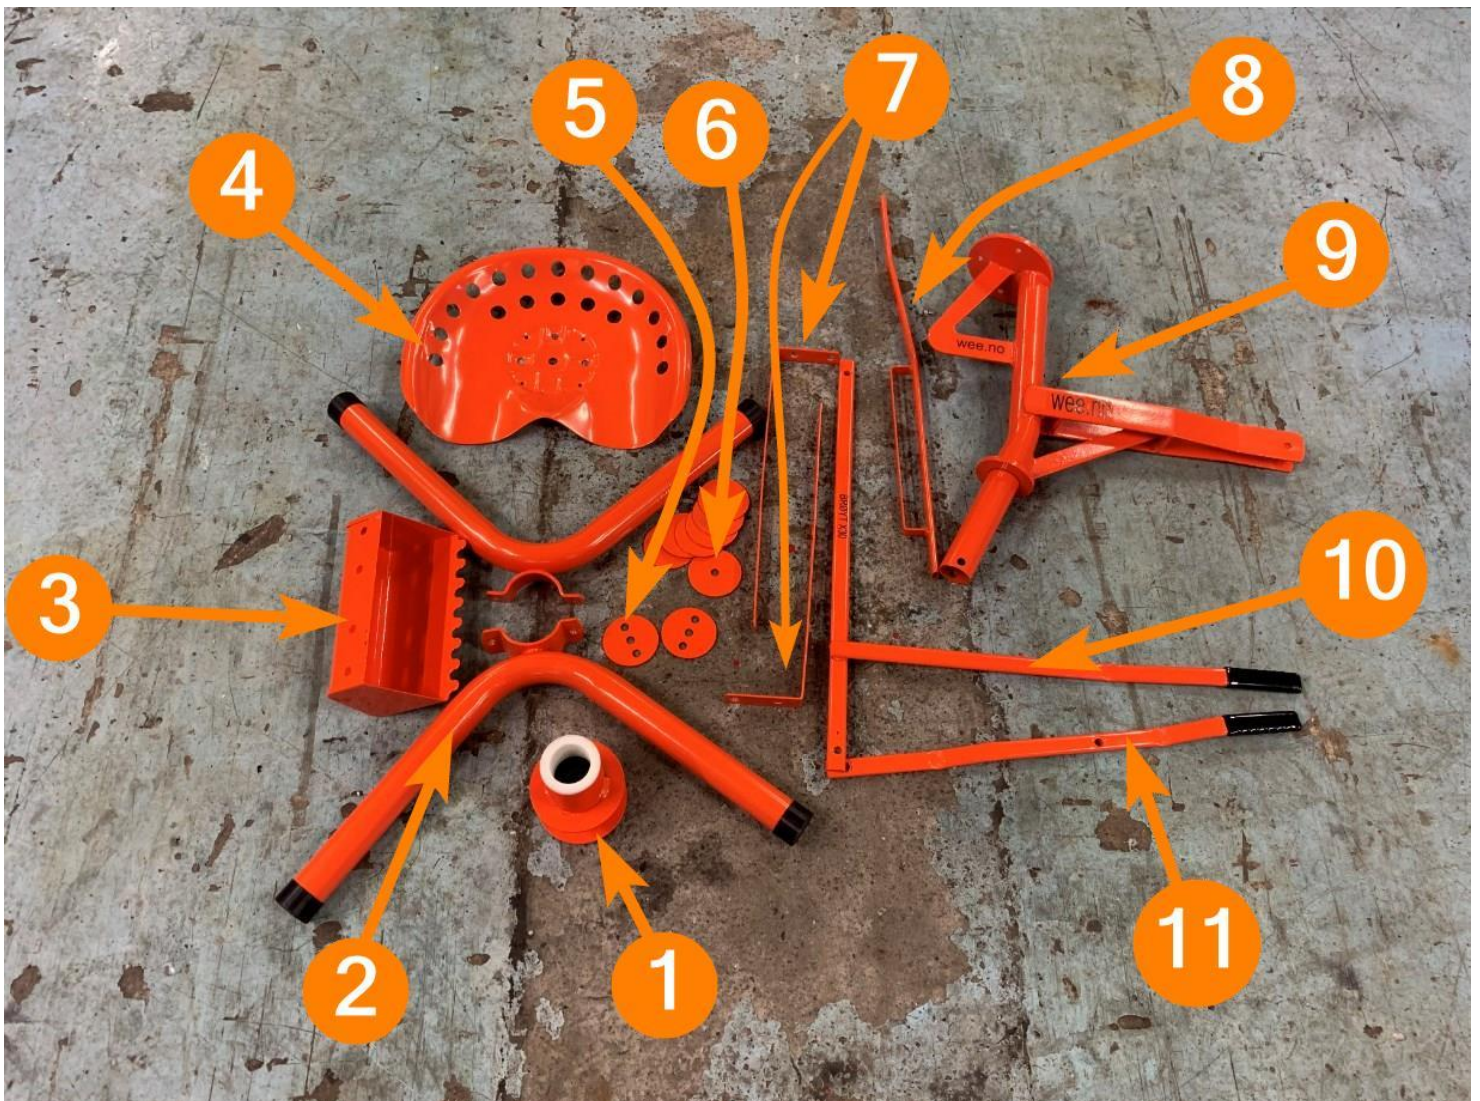

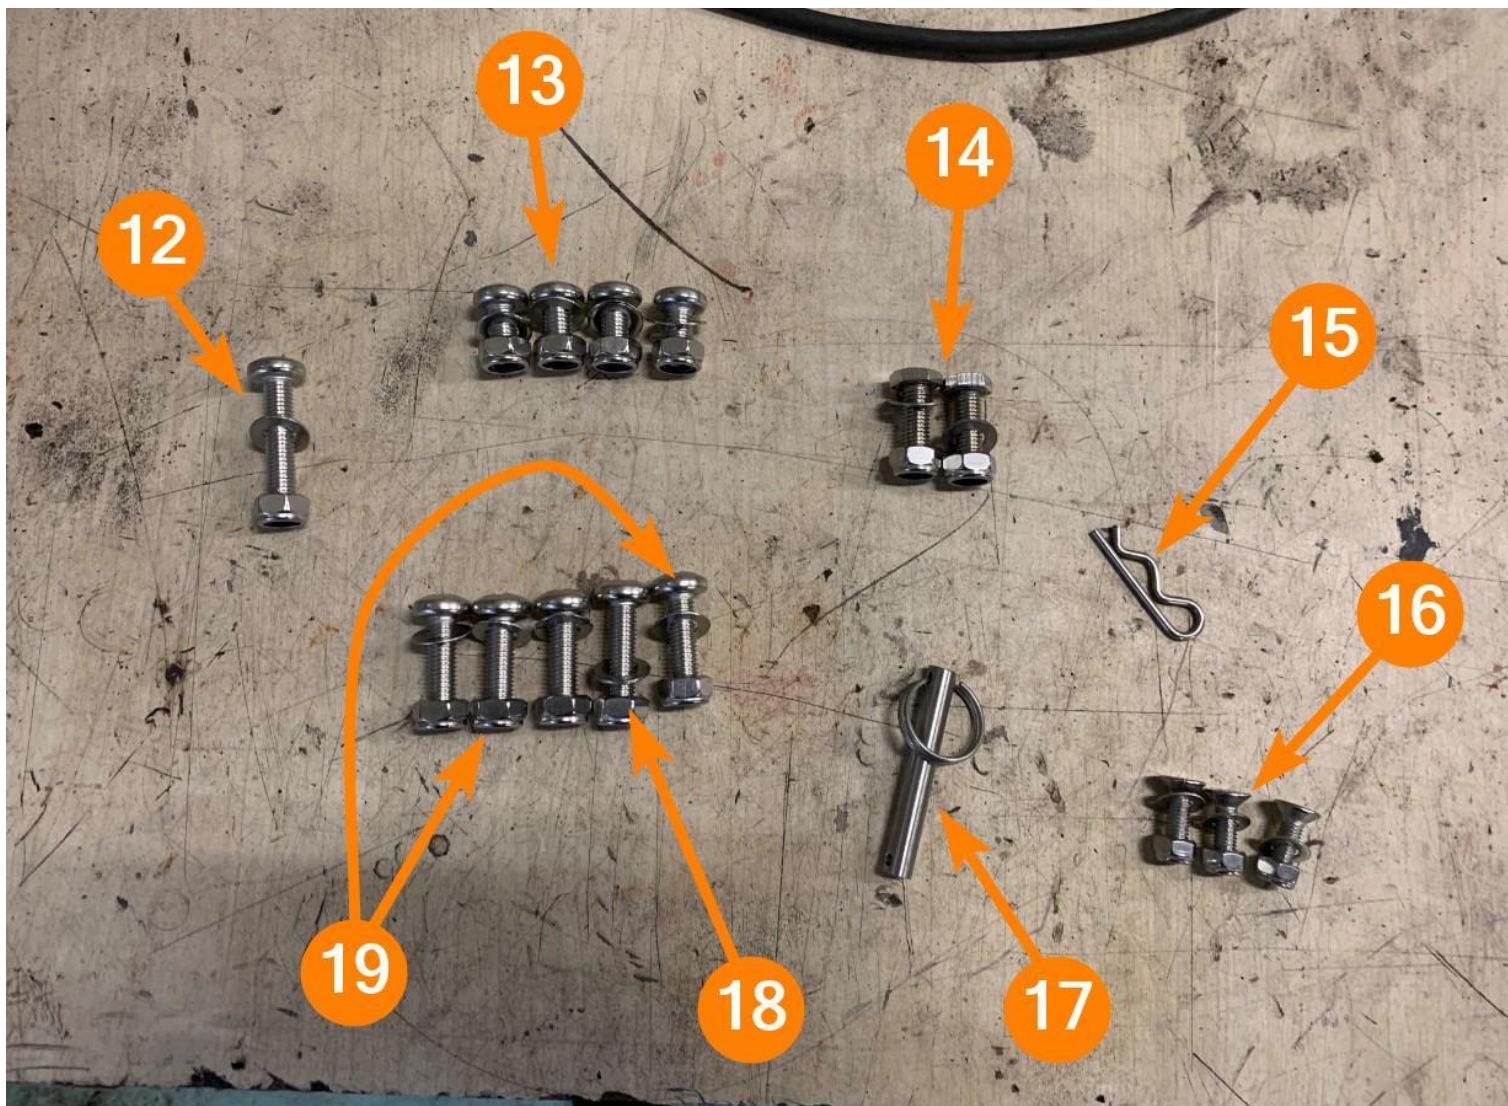

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Rørramme til basen	11	Høyre spake
2	Føtter til basen	12	Bolt, skive og mutter til spakene
3	Skuffe	13	Bolt, skive og mutter til skuffe
4	Setet	14	Bolt, skive og mutter til basen
5	Spesialshims	15	Låsesplint til rørbjelken
6	Shims	16	Bolt, skive og mutter til setet
7	Stag til skuffe	17	Låsepinne til rørbjelken
8	Stag mellom spake og stag til skuffe	18	Bolt, skive og mutter til stag
9	Rørbjelke til setet	19	Bolt, skive og mutter til stag
10	Venstre spake		

*#18 er én bolt, skive og mutter, og #19 er 4 bolter, med skive og mutter. Det er en liten lengde forskjell på boltene #18 og #19. Boltene #18 er litt lengre enn boltene #19.

Steg 2: Montere på basen

Monter først basen. Pass på at man setter rørrammen (#1) rett vei (se bildet under). Klem føttene (#2) til rørrammen ved å bruke 2 bolter, 2 skiver og 2 låsemuttere (#14). Stram godt til.



Steg 3: Montere setet

Deretter kan man montere setet (#4) på basen. Sett rørbjelken (#9) til setet gjennom rørrammen (#1) til basen. Lås av rørbjelken på undersiden, ved å bruke en låsepinne (#17) og låsesplint (#15). Monter deretter setet på rørbjelken. Her brukes man boltene med kjegleformet bunn (kon), slik at boltene «flusher» med underlaget til setet, slik at man slipper å kjenne skruene når man sitter på setet. Setet monteres til rørbjelken med 3 bolter, 3 skiver og 3 låsemuttere (#16).





Steg 4: Montere spaker


Pass på at man monterer spakene på rett side, dvs. den ene spaken skal være på høyre side (høyre spake #11), og den andre på venstre siden (venstre spake #10). Dersom disse monteres omvendt vil man oppleve at spakene gnisser mot hverandre. Spaken som er helt enkel, uten ekstra stag er høyre spake (#11). Pass på at man bruker de medfølgende shimsene (#6) når man monterer bevegelige ledd. Disse skal beskytte brukeren for kvasse kanter. Ved monteringen av spakene bruker man 3 av disse shimsene, der 1 av de 3 shimsene plasseres mellom høyre og venstre spake for å lage til et mellomrom mellom spakene, slik at de ikke gnisser mot hverandre. Bruk bolt, låsemutter og skive (#12). Se bildene under for riktig montering av spakene.





Steg 5: Montere stagene mellom spakene og skuffen

Deretter kan man montere stagene som kobler spakene sammen med skuffen. Start med å trø det ene staget (#8) over venstre spake (#10), og monter dette til høyre spake (#11) ved å bruke bolt, låsemutter og skive (#19). Pass på at man også bruker 2 stk. shims (en på hver side) for å dekke over kvasse kanter.

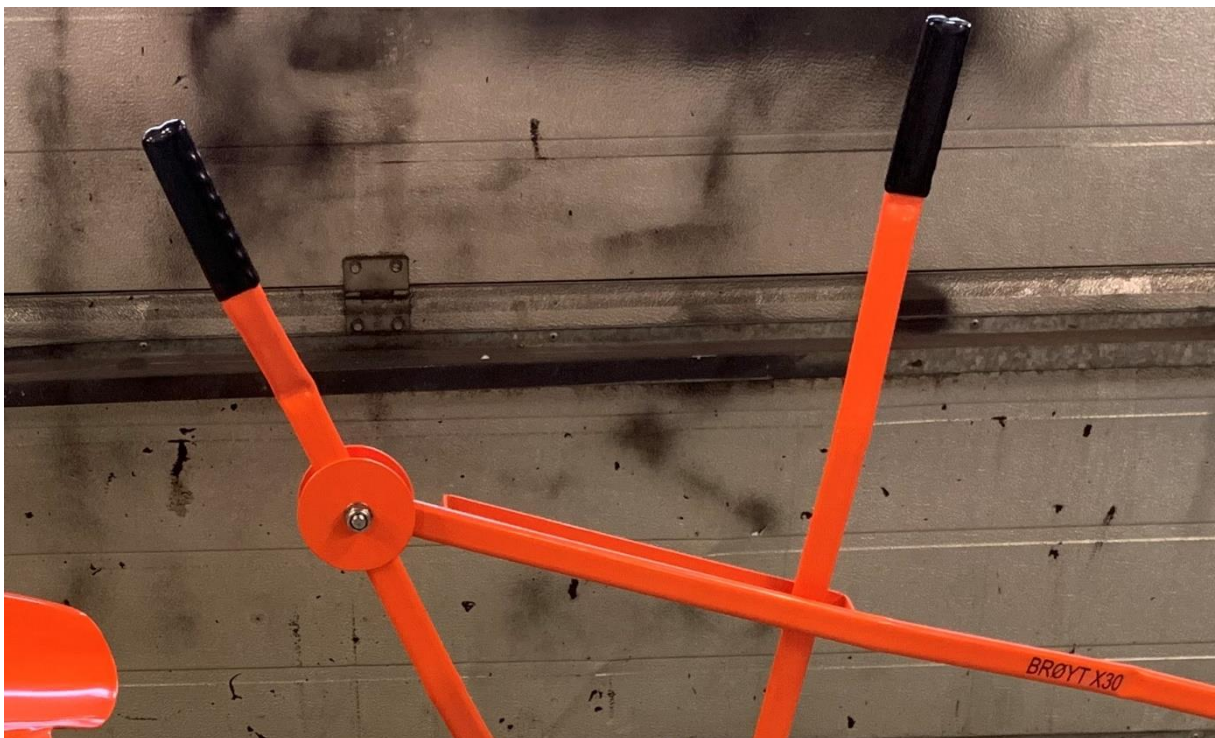

Monter deretter på de to stagene (#7) som skal koble skuffen til spakene. Bruk bolt, skive og låsemutter (#18). Ikke glem å bruke 2 stk. shims her også (en på hver side).

Deretter kan man montere på staget som kommer fra venstre spake, og plassere denne i ønsket posisjon. Her er det 3 stk. hull man kan velge å montere staget i. Her skal man bruke spesial shimsene (#5). Shimsene skal plasseres på innsiden (se bildet nedenfor). Shims og stag monteres sammen med 3 bolter, 3 skiver og 3 låsemuttere (#19).



Steg 6: Montere skuffen

Da mangler man bare å montere på skuffen (#3). Skuffen monteres til stagene ved å bruke 4 stk. bolter, 4 stk. skiver, og 4 stk. låsemuttere (#13). Stram godt til.



Steg 7: Ferdig

Minigraveren er nå ferdig montert, og klar til bruk.

