




KHC-750 CRANE

BRUKER MANUAL

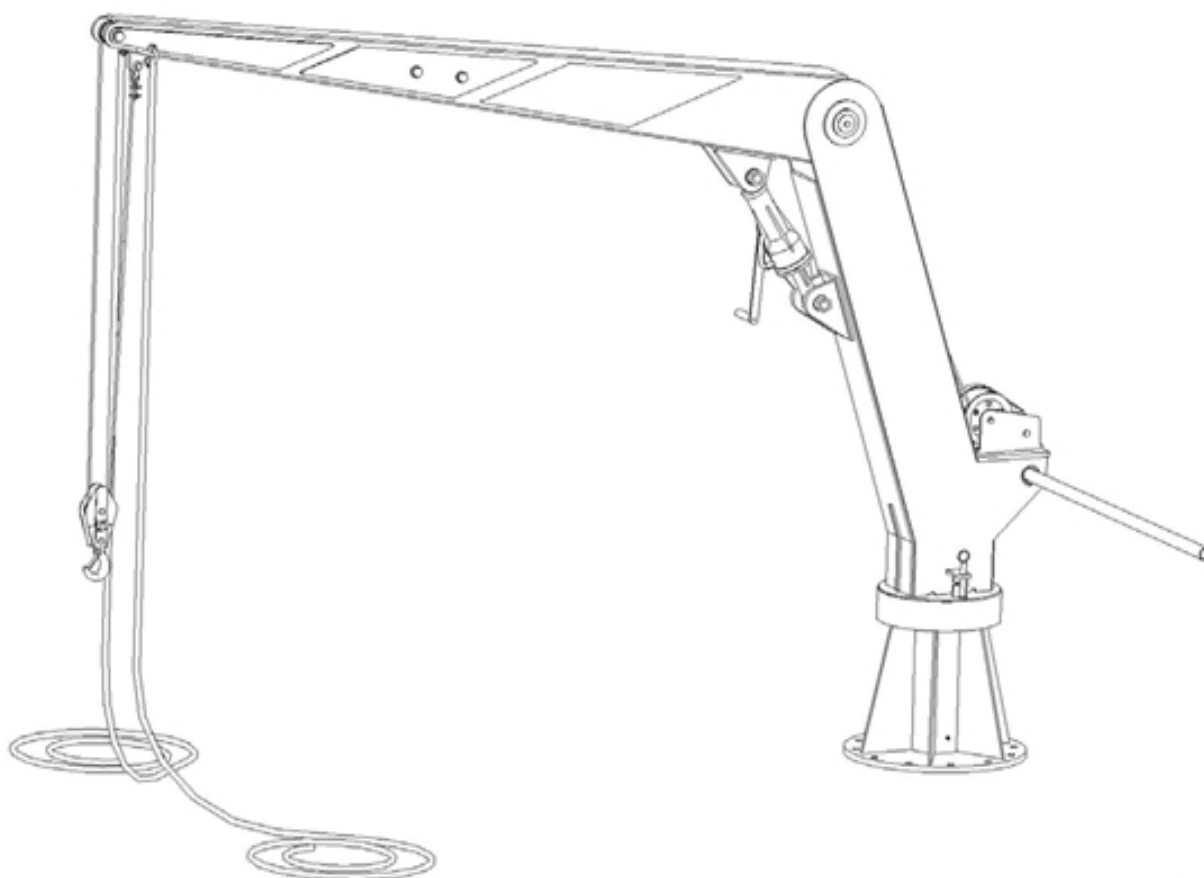

Qingdao H&K Metal Products Co., Ltd

Add: Lingshanwei Town, Jiaonan City, Qingdao, 266427, China

TEL: 0086 532 8318 2985

FAX: 0086 532 8318 3517

<http://www.magrotek.com>

E-mail: info@magrotek.com

SIKKERHET OG ADVARSLER

1. ALDRI OVERLAST KRANEN.
2. ALLTID BRUK GODKJENT LOFTE UTSTYR
3. GA ALDRI UNDER HENGENDE LAST
4. PASS PA AT LOFTE WIREN ALLTID ER 100% VERTIKAL
5. SJEKK ALLTID KRANEN FOR FEIL OG MANGLER FOR BRUK

HUSK: LES HELE BRUKER INSTRUKSJONEN FOR DU TAR IBRUK KRANEN

HOVED DELER

~~(Need 3D sketches)~~

No.	Drawing No.	Description	Q'ty
1	KHC-750-B	FUNDAMENT	1SET
2	KHC-750-A	LOFTE ARM	1SET
3	KHC-750-W	WINCH WITH WIRE	1SET
4		SVING ARM	1pcs
5	KHC-750-H	BOM	1SET
6	KHC-750-J	SKRU JEKK	1SET
7		2TONS TRINSE	1SET

LASTE DIAGRAM

~~SEE THE ATTACHMENT "KHC-750-RL"~~

INSTALLATION

~~SEE THE ATTACHMENT "KHC-750,KHC-750-B, KHC-750-A,KHC-750-H,KHC-750-J,KHC-750-W"~~

1. HVIS IKKE ESISTERENDE FUNDAMENT FINNES , STOP FUNDAMENT I HHT TEGNING KHC-750
FOUNDATION MIN 1900 MM I DIAMETER OG 600MM TYKT BRUK MALEN SOM MEDFOLGER FOR
INSTALASJON AV FUNDAMENTBOLTER
2. MONTER KRANFUNDAMENTET IHHT TEGNING KHC-750-B HUSK A GREASE LAGERENE
FOR MONTERING
3. MONTER KRANFUNDAMENTET PA BOLTENE I BETONGFUNDAMENTET HUSK A TREKKE TIL
ALLE BOLTER
4. MONTER ARMEN IHHT TEGNING KHC-750-A
5. MONTER DERETTER BOM, JEKK WINCH OG LOFTEWIRE I HHT TEGNING HUSK A TREKKE TIL
ALLE BOLTER
6. SJEKK ATT ALT FUNGERER FOR KRANEN TAES IBRUK.

BRUK

1. HUSK ALLTID A SJEKKE KRANEN FOR FEIL OG MANGLER FOR BRUK.
2. TEST SWING OG LOFTE JEKK ATT ALT FUNGERER SOM DET SKAL
3. SMOR KRANEN HVIS NODVENDIG.
4. FOR LOFTING VELG HVILKEN LOFTE POSITJON DU VIL VELGE
5. HVIS DU VELGER POS. 2 , TRE SKJER BLOKKEN PA LOFTE WIREN OG FESTE KROKEN PA LOFTE WIREN I OYET PA KRANBOMMEN POS.
6. SJEKK ATT WIREN GAR FRITT OG LETT I TRINSENE OG WINSJEN.
7. HUSK IKKE OVERBELAST
8. PASS PA AT LASTEN ER STROPPET ORDENTLIG.
9. START LOFTING SAMTIDIG KONTROLLER AT LASTEN ER BALLANSERT.
10. LOFT TIL ONSKET HOYDE FOR DERETTER A SVINGE ROLIGT TIL OSKET STED.
- 11.SENK LASTEN ROLIGT NED.
12. HUSK A SIKKRE KRANEN ETTER BRUK.

VIKTIG:

IKKE STA ELLER GA UNDER HENGENDE LAST.

VEDLIKEHOLD

ALLTID FOR BRUK

1. SJEKK FUNDAMENTBOLTER OG MUTTERE
2. SJEKK WINCH OG SMOR TANNHJULENE HVIS NODVENDIG 3. CHECK THE WINCH FOUNDATION BOLTS
4. SJEKK LOFTE WIREN FOR SKADER
5. SJEKK KROKFESTE
6. SJEKK LOFTE JEKKEN OG SMOR OM NODVENDIG
7. SJEKK FESTENE PA LOFTE JEKKEN
8. SJEKK FESTENE PA BOMMEN
9. SJEKK SMOREPUNKTENE OG OM NODVENDIG ETTERFYLL GREASE
10. SJEKK AT SVINGEN GAR LETT

HVER 4 MANED

1. SJEKK GRUNDIG KRANEN FOR SPREKKER ELLER
2. TA UT OG SJEKK HELE LOFTE WIREN SAMT SMOR DEN MED GREAS HVIS SKADER SKIFT WIRE
3. ETTER FYLL MED GREASE I SVINGEN FYLL TIL GREASE KOMMER UT I