

MONTERINGSANVISNING WEEGJERDET



Utstyr

EKSPANSJONSBOLTER /
TRESKRUER

Verktøy

DRILL / BOREMASKIN
VATER
SKRALLESETT
TOMMERSTOKK
BAUFILSAG





1.

ALUMINIUMSSTOLPE

Plasser aluminiums stolpe på ønsket startsted.

2.A

BORE HULL TIL BOLTER

Markér borehull med tusj eller spray.
Bor fire hull i underlag.



2.B

BORE HULL TIL BOLTER

Markér borehull med tusj eller spray.
Bor fire hull i underlag.





3.A

Slå inn bolter

SLÅ INN BOLTER
SKRU AV SKIVER OG MUTTERE



3.B

Slå inn bolter

SLÅ INN BOLTER
SKRU AV SKIVER OG MUTTERE

4.A

SKRU FAST ALUMINIUMSSTOLPE

LEGG PÅ SKIVER OG SKRU PÅ MUTTERE
STRAM MED SKRALLESETT
SJEKK AT STOLPEN ER I VATER



4.B

SKRU FAST ALUMINIUMSSTOLPE

LEGG PÅ SKIVER OG SKRU PÅ MUTTERE
STRAM MED SKRALLESETT
SJEKK AT STOLPEN ER I VATER



4.C

SKRU FAST ALUMINIUMSSTOLPE

LEGG PÅ SKIVER OG SKRU PÅ MUTTERE
STRAM MED SKRALLESETT
SJEKK AT STOLPEN ER I VATER



5.A

LENGDE TIL NESTE STOLPE

MÅL OPP 172 CM MELLOM STOLPENE



5.B

LENGDE TIL NESTE STOLPE

MÅL OPP 172 CM MELLOM STOLPENE



5.C

LENGDE TIL NESTE STOLPE

MÅL OPP 172 CM MELLOM STOLPENE

++++

6.

SKRU FAST NESTE STOLPE

GJENTA FREMGANGSMÅTE
FOR FESTING AV STOLPE





7.A

Sett på krans og stolpe

SETT PÅ KRANS,
ENDESTOLPE,
MIDTSTOLPE



7.B

Sett på krans og stolpe

SETT PÅ KRANS,
ENDESTOLPE,
MIDTSTOLPE



7.C

Sett på krans og stolpe

SETT PÅ KRANS,
ENDESTOLPE,
MIDTSTOLPE

8.A

MONTERE ELEMENT

SETT FØRST SPILENE I TOPPEN,
SÅ SETTES SPILENE I BUNNEN

BRUK STROPP FOR Å
HOLDE ELEMENTET SAMMEN



8.B

MONTERE ELEMENT

SETT FØRST SPILENE I TOPPEN,
SÅ SETTES SPILENE I BUNNEN

BRUK STROPP FOR Å
HOLDE ELEMENTET SAMMEN




8.C

MONTERE ELEMENT

SETT FØRST SPILENE I TOPPEN,
SÅ SETTES SPILENE I BUNNEN

BRUK STROPP FOR Å
HOLDE ELEMENTET SAMMEN

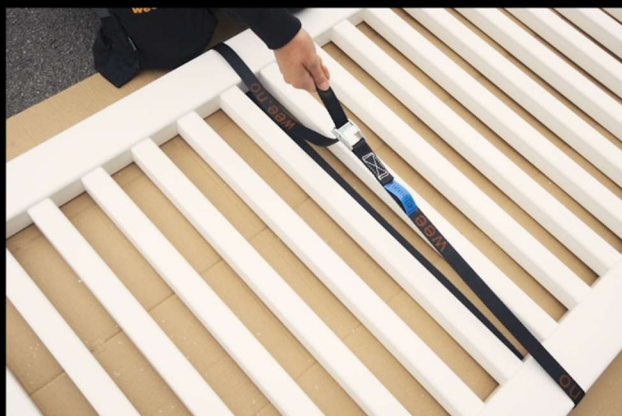



9.A

KLIKK PÅ Plass ELEMENT

KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FØRST DEN ENE SIDEN,
SÅ DEN ANDRE



9.B

KLIKK PÅ Plass ELEMENT

KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FØRST DEN ENE SIDEN,
SÅ DEN ANDRE



9.C

KLIKK PÅ Plass ELEMENT

KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FØRST DEN ENE SIDEN,
SÅ DEN ANDRE



9.D

KLIKK PÅ Plass ELEMENT

KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FØRST DEN ENE SIDEN,
SÅ DEN ANDRE

10. A

SKRU FAST LÅSESKIVER


JUSTER ELEMENTER
SKRU FAST LÅSESKIVER
SETT PÅ TOPPENE
BRUK EVENTUELT FUGEMASSE



10. B

SKRU FAST LÅSESKIVER

JUSTER ELEMENTER
SKRU FAST LÅSESKIVER
SETT PÅ TOPPENE
BRUK EVENTUELT FUGEMASSE

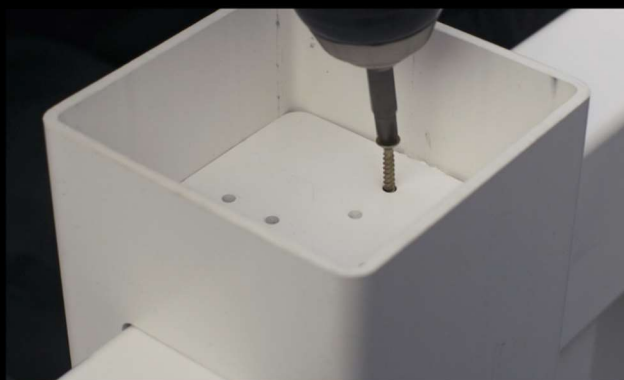

10. C

SKRU FAST LÅSEKIVER

JUSTER ELEMENTER
SKRU FAST LÅSEKIVER
SETT PÅ TOPPENE
BRUK EVENTUELT FUGEMASSE

